WDVS-Detail 2.6

Anschluss an mauerwerksbündige Fenster

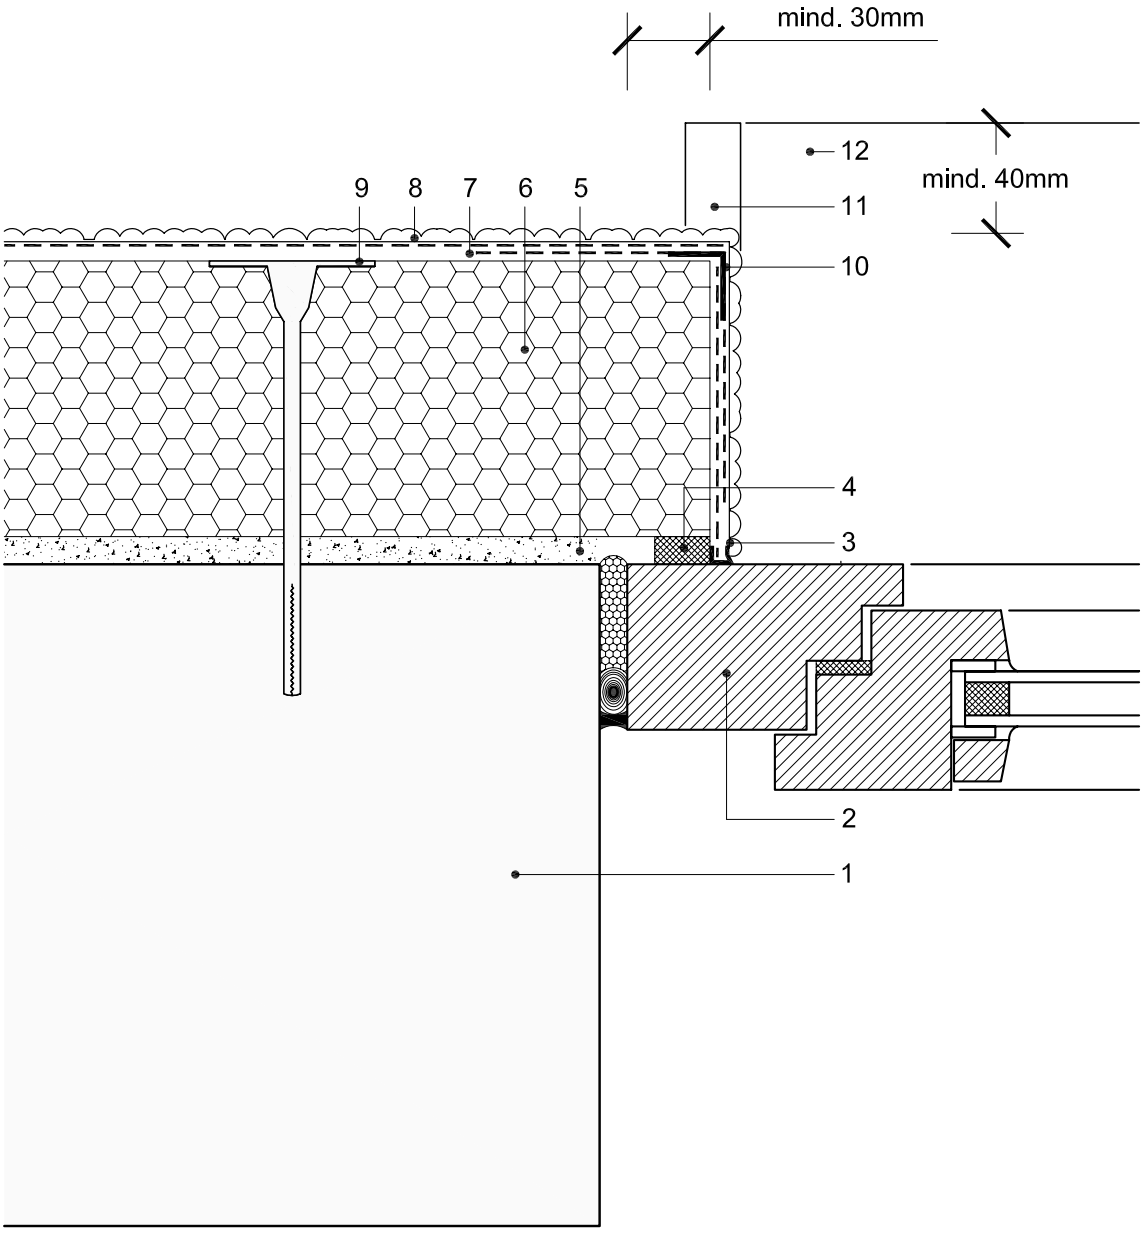

1 Mauerwerk
2 Fensterrahmen
3 geeignete Anputzleiste
4 Fugendichtband
5 weber.therm Klebe- und Armierungsmörtel
6 weber.therm Dämmplatte
7 weber.therm Armierungsschicht mit Armierungsgewebe
8 Edelputz, z. B. weber.top Kratzputz
9 weber.therm Dübel (falls erforderlich)
10 weber.therm Gewebe- bzw. Panzereckwinkel
11 Fensterbank-Seitenteil
12 Fensterbank

Überstand der Fensterbank mindestens 40 mm ab fertigem Oberputz.
Gefälle der Fensterbank mindestens 5° (8 %), dies entspricht 0,8 cm Gefälle auf 10 cm.