Passivhaus-Detail 7.4

Fenster-Brüstungsanschluss bei vorgesetztem Fenster

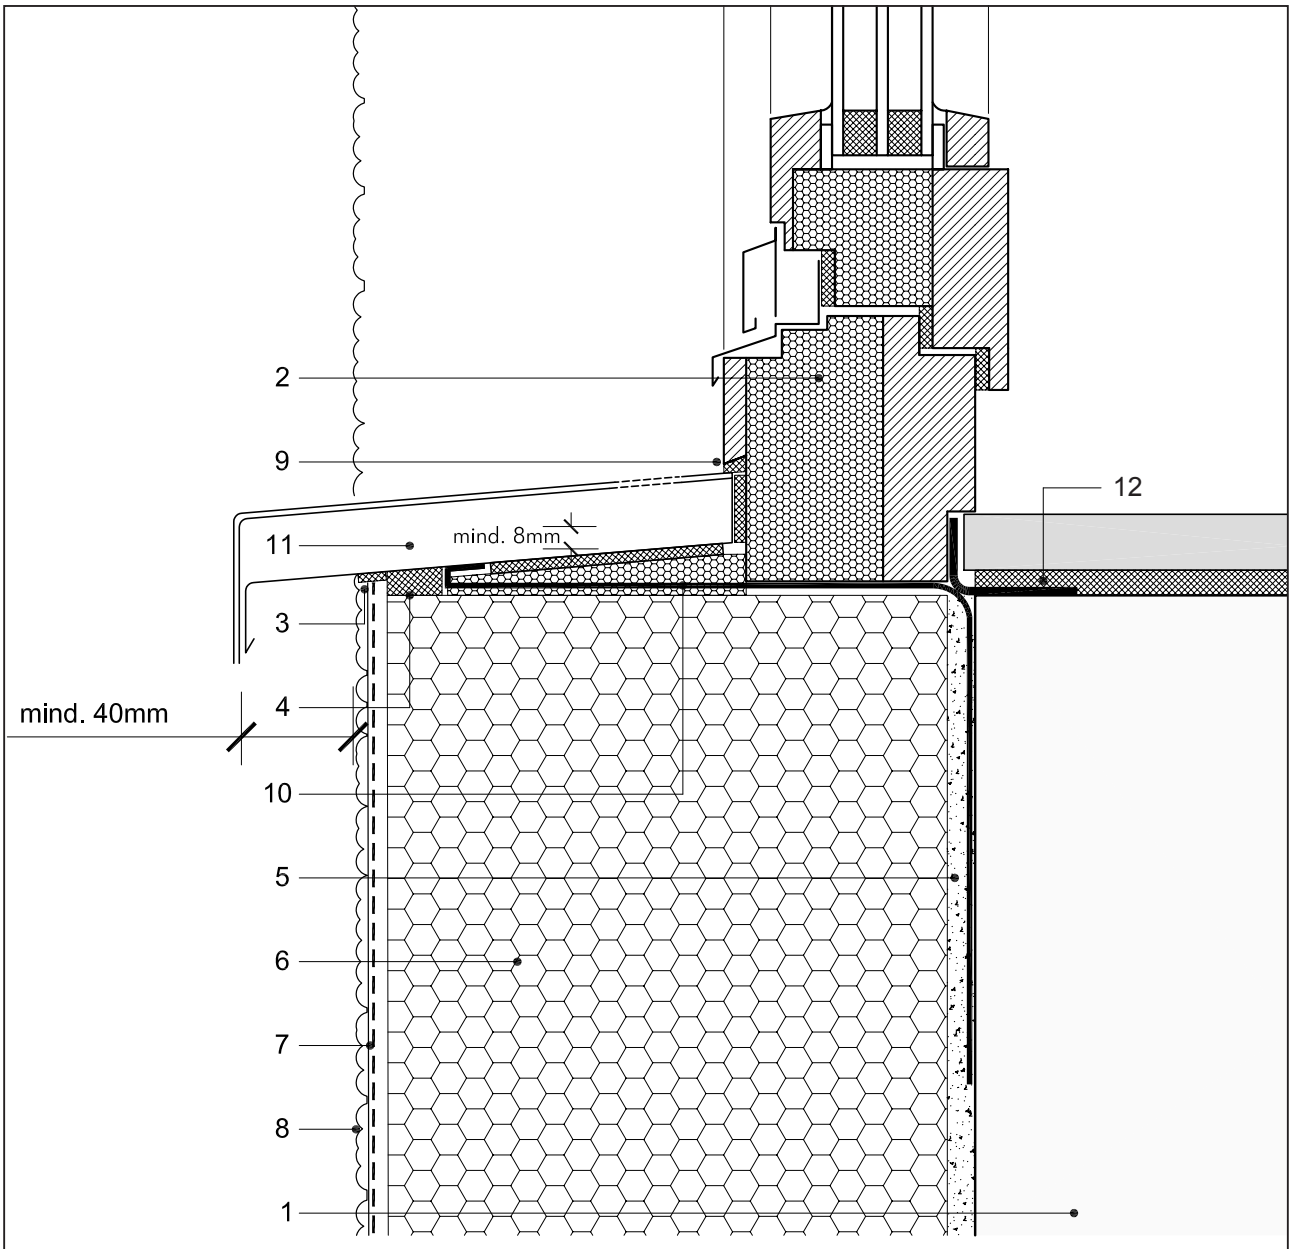

1 Mauerwerk
2 Fensterrahmen
3 Anputzband
4 Fugendichtband
5 weber.therm Klebe- und Armierungsmörtel
6 weber.therm Dämmplatte
7 weber.therm Armierungsschicht mit Armierungsgewebe
8 Edelputz, z. B. weber.top Kratzputz
9 Ecken zwischen hinterer Fensterbank-Aufkantung, Seitenteil und Rollladenführungsschiene mit geeignetem Dichtstoff verschließen
10 Wärmedämmung
11 Fensterbank mit seitlicher Aufkantung und zusätzlichen Halterungen
12 Fugenabdichtung

Überstand der Fensterbank mindestens 40 mm ab fertigem Oberputz.
Gefälle der Fensterbank mindestens 5° (8 %), dies entspricht 0,8 cm Gefälle auf 10 cm.